

あらゆる帳票をセンターカット。裁断機とコンビでお使いください。

インタースタッカー V-170Ⅲ



- 電動式紙送りチェーンで裁断用紙幅の設定が簡単。
- 微調整機構でセンターカットの位置調整が簡単。
- フォトセンサーを採用、裁断機との用紙セットが簡単。
- 処理スピードは毎分、最大110m。
- どこのメーカーの裁断機とも連動可能。

V-170Ⅲ主な仕様

型 式	フロアタイプ電動式
用紙サイズ	幅5~18インチ(2ワイドフォーム)
処理スピード	10~110m/分
紙 送 り	ピントラクター
用紙設定方式	横幅：スイッチによる電動式 裁断位置：上刃移動式 (センター位置±7.5mm)
縦 切 り	センタースリッター
連 動 方 式	反射型フォトセンサーによる 裁断機との連動式
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 70VA (55W)
機 械 寸 法	530(W)×645(D)×1015(H) mm <収納時>
機 械 質 量	47.6kg
自動停止機構	フォームエンド停止、 インターロック付き安全カバー

■V-808シリーズ 主な仕様

	V-888	V-868	V-858
ディスプレイ	5.7インチ高品位タッチパネルカラーディスプレイ 漢字表示		
用紙サイズ	天地2.5~14インチ 幅6~18インチ(仕上がり寸法は最大17インチ)		
耳切り幅	左右0~1.26インチ		
処理パーツ	ノンカーボン1P~8P(用紙の厚さや、ミシン目の切れ具合で多少異なります。)		
処理スピード	7~130m/分	7~120m/分	7~120m/分
紙 送 り	電動ピントラクター		
裁断方法	固定ローラー上下方式		
モニター	ディスプレイ上に表示		
スタッカー	エレベーター式	エレベーター式	自動コンベヤ式
耳屑の処理	クロスカット式		
処理枚数	ディスプレイ上に表示		
用紙設定方式(マニュアル方式)	紙送り穴数/インチサイズをディスプレイ上の10キー(テンキー)にて入力		
登録用紙呼出方式(プリセット方式)	キーカードまたは10キーによる呼び出し	10キーによる呼び出し	10キーによる呼び出し
プリセット機構(記録簿)	100種類(裁断長、横幅、裁断速度、耳切り幅等自動設定)、登録用紙名称表示、減算カウンター		
音声ガイド機構	7種類の音声ガイド		
自動停止機構	脱ピン検知・ジャム検知・紙なし検知・最終用紙自動停止・インターロック(完全密閉式安全カバー)・紙受満杯・塵箱満杯・駆動関係異常時		
機 能	プリセットカウンター・マージンカット機能・カラー液晶表示機能・液晶パネル直接漢字入力・静電気除去装置・紙受満杯位置可変機構		
	キーカード・音声ガイド		簡易区分け機構
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 350VA (250W)		
機 械 寸 法	965(W)×700(D)×1030(H) mm	965(W)×700(D)×1030(H) mm	1150(W)×700(D)×1030(H) mm
機 械 質 量	200kg	200kg	178kg
オ プ シ ョ ン	センタースリッター、給紙ローラーユニット		

安全にお使いいただくために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧で
お使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電することがあります。

●発売元

デュプロ株式会社

本 社 〒170-8416 東京都豊島区南大塚3-10-10
TEL03(5952)6111 FAX03(5952)0911 <http://www.duplotky.co.jp/>

青森営業所	〒030-0843 青森市大字浜田字玉川213-39	TEL017(762)2272	FAX017(762)2273
盛岡営業所	〒020-0823 盛岡市門1-18-1	TEL019(626)3111	FAX019(626)3101
秋田営業所	〒010-0003 秋田市東通2-14-2 102号	TEL018(884)7778	FAX018(884)7786
仙台営業所	〒981-3117 仙台市東区名取字福町170-4	TEL022(773)5691	FAX022(773)5694
山形営業所	〒990-2412 山形市松山3-14-60	TEL023(627)7225	FAX023(627)7226
福島営業所	〒963-0203 郡山市藤町19-2	TEL024(966)3088	FAX024(966)3099
新潟営業所	〒951-0846 新潟市元町1-3-9	TEL027(251)8241	FAX027(251)8765
栃木営業所	〒320-0027 宇都宮市境田3-3-5	TEL028(650)3011	FAX028(650)3012
群馬営業所	〒950-0951 新潟市島原町4-2-85	TEL028(280)0171	FAX028(280)0172
茨城営業所	〒940-2126 茨城県水戸市3002-7	TEL0256(21)3255	FAX0256(21)3255
栃木営業所	〒399-0005 栃木市野津木1-1-24	TEL0263(28)9616	FAX0263(28)6606
長野営業所	〒381-0034 長野市上高田976-1 3F	TEL026(267)6215	FAX026(267)6212
埼玉/茨城営業所	〒336-0017 さいたま市南区南郷2-16-21	TEL048(813)8051	FAX048(813)8052
千葉営業所	〒276-0034 八千代市八千代台1-1-31	TEL047(481)6733	FAX047(481)6734
栃原営業所	〒229-1180 船橋市小山4-1-6	TEL042(770)5200	FAX042(770)5252
横浜営業所	〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川1-4-11	TEL045(440)5520	FAX045(440)5521
株式会社デュプロ北海道	〒064-0616 札幌市中央区南18条西14-2-15	TEL011(518)5511	FAX011(518)5551

●取扱店

この印刷物は再生紙と大豆油インキを使用しています。
このカタログの内容は2005年11月現在のものです。



情報を美しく。デュプロ

Duplo®

Form Burster V-808 Series

V-888/V-868/V-858

連続フォームバスター V-808シリーズ

見やすさ、使いやすさを追求した
高機能V-808シリーズデビュー!



連続フォームバスター V-888



V-888



V-868



V-858

Form Burster V-808 Series

連続フォームバスター V-808シリーズ


操作状況を漢字で表示。だから見やすい! 使いやすい!

V-808シリーズは全機種とも直接漢字入力の大型タッチパネルカラーディスプレイ搭載。

※ディスプレイ上の写真はイメージです。実際の表示とは異なります。



処理帳票名はもちろん、裁断天地サイズ、処理スピードなどの裁断ポイントやトラブル箇所、ジャム解除方法、処理枚数などの運転状況もディスプレイ上に漢字でわかりやすくガイド。表示を確認しながら、ワンタッチでカンタンに操作ができます。

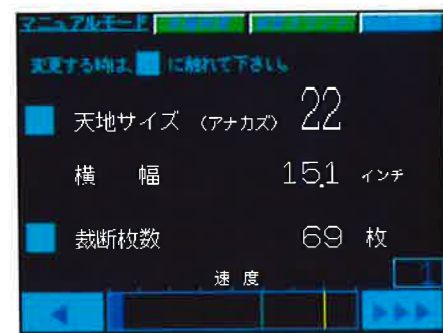

100種類の帳票を記憶するプリセット機構

左右それぞれ異なる耳切り幅、裁断天地サイズ、処理スピード、用紙幅などの裁断ポイントを、マイコンが記憶。カンタンに、スピーディに裁断作業が処理できます。

※紙の厚さに対する調整はありません。

キーカード&音声メッセージ機能搭載の高機能機! V-888

キーカードで作業効率がアップ!

キーカードを差し込むだけで、特定の裁断フォームの呼び出しがOK。さらに、ディスプレイ上のテンキーでも呼び出しができます。




離れていても運転状況がわかる7種類の音声メッセージ機能

7パターンの運転状況をマイコンが監視。本機の運転状況を音声でお知らせすると同時に、ディスプレイ上に表示できます。

ディスプレイ上でトラブル発生箇所もすぐわかる。

カバーが開いていたり、ミミくず箱が満杯、紙づまりなどのトラブルが万一、発生しても安心。ディスプレイ上に発生箇所が表示されます。

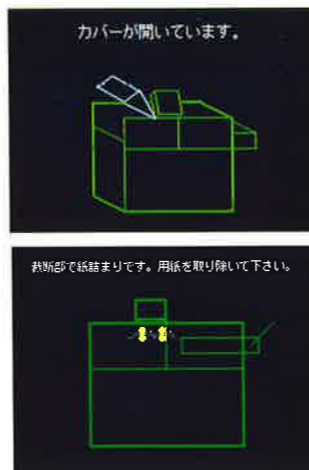

<操作パネルは誤作動を防ぐボタンスイッチを採用> ※操作パネルはV-888のもので。



前面操作でラクラク作業、使いやすい工夫がズラリ

- 紙送り方式はピントラクターと、給紙ローラー(オプション)の2種類の兼用型。用紙に合わせて使い分けができます。
- 脱ピン検知作用により「ピントラ」から用紙がはずれた場合、すぐに運転を停止します。
- 用紙の残量が一目でわかる透明マドつき。処理状況がチェックできます。



使いやすいシンプルな操作パネル

操作はスタート/ストップボタンを押すだけ。誤作動を防ぐためボタンスイッチを採用しました。



きれいな“ミミくず”専用収納箱

裁断した“ミミくず”などの紙片は、強力なブローアにより収納箱に収めます。この収納箱は前面から取り出せます。(V-858は後面より取り出し)

紙揃え抜群の排出機構

スタッカーはエレベーター式

V-888/V-868

裁断済用紙の取り出しはワンタッチ。用紙の積載量も任意に調整できます。



スタッカーはコンベヤ式

V-858

フォームの長さに合わせて、自動的に紙受けローラーが移動。フォームが紙受台に一杯になると、自動的に運転が停止します。



簡易区分け機能

テンキーで枚数を指定すると、指定した枚数ごとに裁断済用紙を排出。待機時間を設定しておく、手軽にブロック分けができます。